

Comment savoir si votre installation  
septique présente des signes de non  
conformité?


Le total de chambres à coucher et de toutes pièces pouvant servir de chambre à coucher ne correspond pas à la capacité minimale prescrite au Q-2, r.22

Capacités des fosses septiques préfabriquées

Nombre de chambres à coucher	Débit total quotidien litres	Capacité totale minimale (liquide + air) m <sup>3</sup>	Capacité effective minimale (liquide) m <sup>3</sup>
1	540	2,3	1,70
2	1080	2,8	2,15
3	1620	3,4	2,60
4	2160	3,9	2,85
5	2700	4,3	3,30
6	3240	4,8	3,70

**Le niveau d'eau dans le premier couvercle de la fosse septique est très haut**

Coupe latérale d'une fosse septique

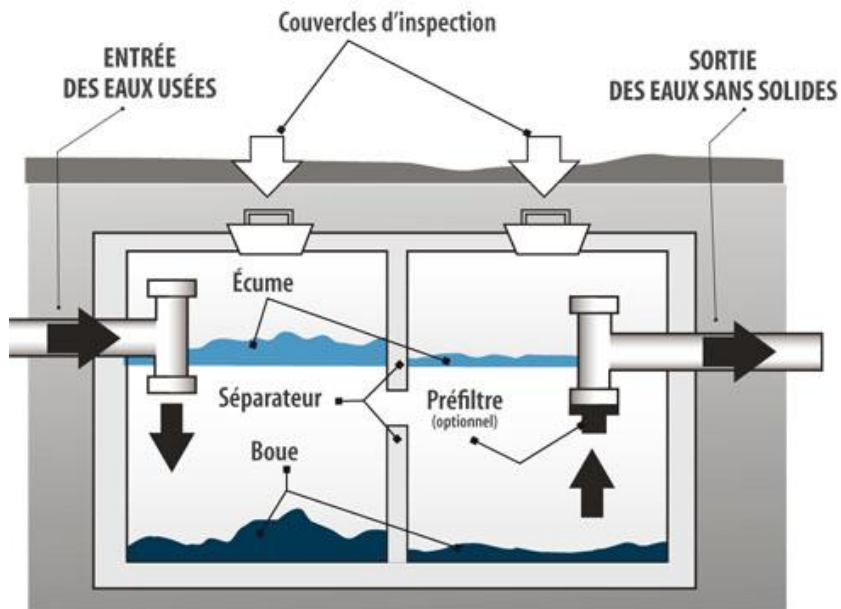

**Le sol au dessus du champ d'épuration est anormalement gorgé d'eau**



**Des odeurs nauséabondes se dégagent du champ d'épuration**



# Les toilettes débordent et l'évacuation de l'eau se fait lentement

